


PROGRAMMERBART TÆND / SLUK UR TYPE NC-IPT1

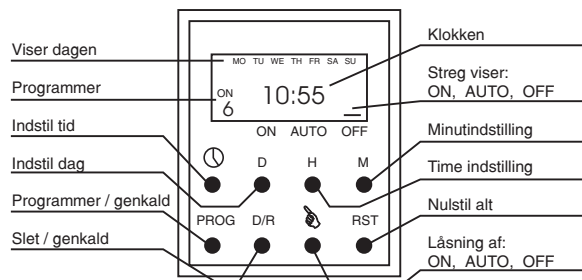

KNAPPERNES FUNKTIONER.

1. UR: Viser klokken.
2. D: Indstilling af dag.
3. H: Indstilling af timer.
4. M: Indstilling af minutter.
5. PROG: Programmeringsknop, 6 tænd/sluk stillinger.
6. D/R: Delete/Recall, slet/genkald.
7. HÅND: Vælg mellem "TÆNDT", "AUTOMATISK" OG "SLUKKET" (se streg i display).
8. RST: Nulstiller alt (genstart).

INDSTILLING AF URET

Fjern det glasklare låg, så tasterne bliver tilgængelige

1. Tryk "UR" og "D" ned til den rigtige dag vises.
2. Tryk "UR" og "H" ned til den rigtige time vises.
3. Tryk "UR" og "M" ned til det rigtige minut vises.

PROGRAMMERING AF TIMEREN

1. Tryk "PROG", nu programmeres første tændtidspunkt.
2. Tryk "D" indtil den ønskede dag/dagsammensætning er fundet. Der er 10 forskellige muligheder: ALLE DAGE, MA, TI, ON, TO, FR, LØ, SØ, HVERDAGE, WEEK-END.
3. Tryk "H" til den ønskede time vises.
4. Tryk "M" til det ønskede minuttal vises.
5. Tryk "PROG", nu programmeres første sluktidspunkt ved at gentage 2-4.
6. Gentag 1-5, indtil 6. sluktidspunktet er programmeret, eller man ikke ønsker flere indstillinger.
Programmering afsluttes med tryk på "UR".
7. Man kan trykke "PROG" for at kontrollere det programmerede.
8. Tryk "HÅND" for at stille timeren på "AUTOMATISK", den vandrette streg skal stå over "AUTO".
9. Tryk "UR" for at vise klokken.
10. Ved ændringer i det programmerede, brug "PROG" til at komme til det rigtige sted, brug så "D/R" og ændringen kan indtrykkes, hvis "D/R" er blevet aktiveret et forkert sted kan det gamle program genkaldes ved tryk på "D/R" igen, afslut med "UR".

BEMÆRK:

1. Timeren styres kun af programmerne når den står på "AUTO" (se lille vandret streg i display). Med "ON" og "OFF" kan de tilsluttede enheder ind- og udkobles.
2. Strømforbruget af tilkoblede enheder må tilsammen højst være 6A.
3. Uret indeholder et Ni-Cd batteri, der skal oplades i 10 min. Hvis displayet er svagt eller forsvinder. En nulstilling (tryk "RST"), der nulstiller både ur og programmer, kan være nødvendig. Uret har en gangreserve på ca. 1 måned ved strømsvigt.

EKSEMPEL

Vil man f.eks. have timeren til at tænde mandag morgen kl. 06,15 og slukke igen mandag formiddag kl. 1045, for at tænde igen tirsdag kl. 14,30 og slukke onsdag 02,20 gøres følgende.

1. Fjern det glasklare låg.
2. Tryk "PROG". Yderst til venstre står der nu i displayet "ON" og "1". Det betyder at første starttidspunkt programmeres.
3. Tryk "D" indtil "MO" som betyder mandag står alene øverst i displayet.
4. Tryk "H" indtil der står 6 på timepladsen.
5. Tryk "M" indtil der står 15 på minutpladsen.
6. Tryk "PROG" for at programmere 1 sluktidspunkt. Der står nu "OFF" og "1" yderst til venstre i displayet for at vise det.
7. Tryk "D" indtil "MO" som betyder mandag står alene øverst i displayet.
8. Tryk "H" indtil der står 10 på timepladsen.
9. Tryk "M" indtil der står 45 på minutpladsen.
Nu er første sluktidspunkt indprogrammeret.
10. Tryk "PROG". Yderst til venstre står der nu i displayet "ON" og "2". Det betyder at andet starttidspunkt programmeres.
11. Tryk "D" indtil "TU" som betyder tirsdag står alene øverst i displayet.
12. Tryk "H" indtil der står 12 på timepladsen.
13. Tryk "M" indtil der står 30 på minutpladsen.
Nu er andet starttidspunkt indprogrammeret.
14. Tryk "PROG" for at programmere 2 sluktidspunkt. Der står nu "OFF" og "2" yderst til venstre i displayet for at vise det.
15. Tryk "D" indtil "WE" som betyder onsdag står alene øverst i displayet.
16. Tryk "H" indtil der står 2 på timepladsen.
17. Tryk "M" indtil der står 20 på minutpladsen.
Nu er andet sluktidspunkt indprogrammeret.
18. Afslut altid programmeringen med "UR" for at vise klokken.

TILSLUTNING OG UDTAG.

Terminal 3 og 4 kan tilsluttes en extern afbryder, for fjernbetjent at kunne slå timeren til eller fra.

